


### 2.3.21 Steuer PRG 21

Nach Anwahl des Programms werden nur die in der Speichereinteilung zugelassenen Programmteile angezeigt.

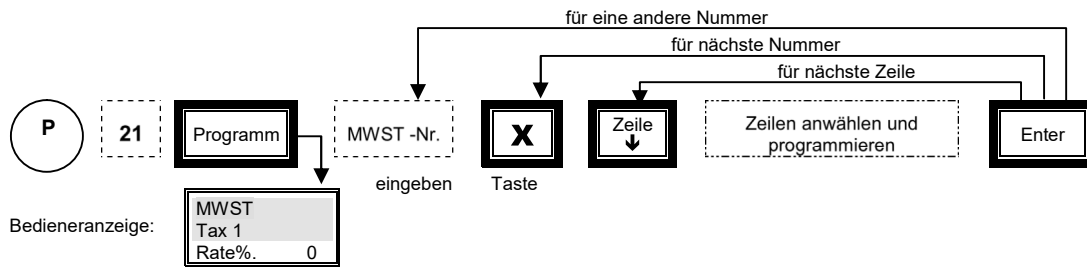

#### Bezeichnung

Die Bezeichnung (für Anzeige und Druck) in der zugelassenen Länge (max. 25 Zeichen) kann programmiert werden. Bei Texten mit Überlänge werden nur die zulässigen Zeichen gedruckt.

#### Rate %

Die Prozentrage wird immer mit 2 Dezimalstellen ohne Punkt eingegeben. Die höchste theoretische Rate ist 429496.7295.

Beispiel: Eine Prozentrage von 19.00% wird mit 1900 eingegeben.

#### Ab Summe

Bei Aufschlags-Steuer kann ein Mindestbetrag, ab welcher eine Steuerberechnung erfolgen soll, eingegeben werden. Erreicht die gesamte Bonsumme diesen Betrag nicht, so entfällt eine Steuerberechnung.

Der Mindestbetrag wird ohne Dezimalpunkt eingegeben.

Beispiel: Ein Betrag von 1€ wird mit 100 eingegeben.

#### Optionen 1 und 2

Tabelle 24 Steuer-Optionen

Option 1 bei mehreren Optionen Ziffern eintippen		Option 2 bei mehreren Optionen Ziffern eintippen	
O1.1	1 = <u>Hinzurechnende Steuer</u> (Steuerdruck erfolgt vor der Abschlusstaste, Kaufsumme in der Anzeige ohne Steuer) 0 = <u>Enthaltene Steuer</u> (Preise inklusiv Steuer, Steuerdruck erfolgt am Ende des Bons)	02.1	MwSt. zusammen
O1.2	Steuer Tabellen Kalkulation (nicht aktivieren)	02.2	Manuell ohne Einzelposten
O1.3	Singapore Steuer nach GST	02.3	
O1.4	Druck der Prozente vor der Bezeichnung	02.4	
O1.5	kein Druck von Netto	02.5	
O1.6	kein Druck des Steuerbetrages	02.6	
O1.7	Steuer Druck, auch wenn Steuer 0	02.7	
O1.8	Brutto Betrag drucken	02.8	Rundung Total

**Druck 1 und 2 siehe Kapitel 2.2 auf Seite 12.**

#### Referenz für weitere Einstellungen:

Flag Optionen PRG 2 Seite 18 Zeile:

121